



应用

消音器的作用在于排除压缩机在运转时所产生的压缩振动和噪音，可直接安装到压缩机后面。内部设有几道隔板，以降低压缩机运转时所产生的谐振噪音频率。消音器对于噪音较高的机种是很好的选择。选择消音器的时候选择等于或大于排气管路的接口，大型消音器因为较大的内部容积，易于消除更多的振动。




主要特点

- 焊接口，双向流动
- 降低噪音
- 设计最大的流量和最小的压降
- 特别的挡板设计
- 排油通道设计

技术参数

- 最高工作压力：3.4 Mpa (34 Bar)
- 工作温度：-40℃ ~ +130℃
- 产品认证：CE 认证
- 兼容HFC和HCFC 制冷剂及对应的油(比如R134a、R404A、R507、R407A、R407C、R22等)和其他对铁、铜不起腐蚀作用的工业用流体。

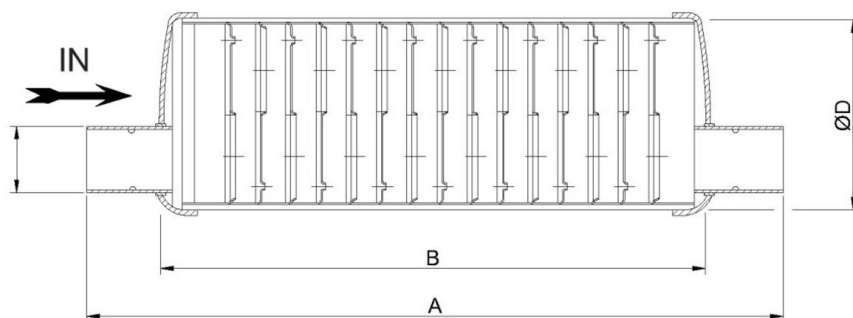

型 号	接口尺寸 (in)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	设计压力(Mpa)
PKX-2506	3/8"	188	139	63.5	4.2
PKX-2508	1/ 2"	193	145		
PKX-2510	5/8"	191	139		
PKX-2512	3/4"	195	145		
PKX-3010	5/8"	262	210	76	3.2
PKX-3014	7/8"	292	210		
PKX-3018	1-1/8"	330	260	102	
PKX-4022	1-3/8"	368	280		
PKX-4026	1-5/8"	380	280	159	
PKX-6234	2-1/8"	570	425		
PKX-6242	2-5/8"	575	425		
PKX-6250	2-7/8"	580	425		

安装说明

- 消音器安装到尽可能靠近压缩机的位置，并在油分离器之前
- 水平或者倾斜安装时，贴标一侧必须位于顶部中心位置，以防止油沉积在消音器内。消声器有油就会降低消音器性能，同时导致压缩机曲轴箱中的油流失。安装消声器的时候稍稍倾斜，使出口比进口低，也有助于防止油沉积。垂直安装的消声器不会存储油
- 在压缩机和消音器之间安装一个避震管以防止传输振动
- 消音器只能消除排气脉动产生的噪音，如果是因为振动产生的噪音，则应加装避震管到排气管路或者吸气管路
- 单个消音器可以安装在普通排气管道，但是也可以为并联机组的每一个压缩机配备一个消音器

